

4 ランプを回転させて取り付けます。

- ランプは電球形蛍光ランプを使用してください。
代表品番：EFT15EN/12（またはEFD12EN）
※上記品番のランプが入手できない場合は、下記の内容を伝えて電器店などでお求めください。
 - ・定格：100V-12W（または21W）・口金：E26
 - ・ランプ直径：50mm以内・種別：T15（またはD21）
- ※ランプ交換後は、照明カバーを確実に固定し、がたつきがないことを確認してください。

警告



禁止

照明ランプに白熱電球は絶対に使用しない

火災の恐れがあります。

停電時に収納物などをお使いになる場合は (下記の方法で収納物を取り出してください。)

扉ホルダーをスライドさせ扉取付金具からリンクをはずすと、扉を自由に開けることができます。

リンクのはずしかた（扉ホルダーをスライドさせる）

- 1 扉を手前に開きます。
(最上部まで昇降棚が上がっている時は約15cm程度しか開きません。)

お願い

- 扉を強く手前に引かないでください。
扉取付金具が変形することがあります。
- リンクなどに指をはさまないようにご注意ください。

- 2 次に扉を手前に開きながら扉ホルダーの中央付近を持ち、スライドさせて扉取付金具よりはずします。

お願い

- 扉を軽く手前に引いた状態で扉ホルダーをスライドさせてください。
扉ホルダーがはずれやすくなります。
- リンクなどに指をはさまないようにご注意ください。

- 3 リンクを上方に移動させてはずします。


2～3の作業を左右行います。

警告



禁止

扉リンク以外は、絶対に外さない
扉落下の原因となります。

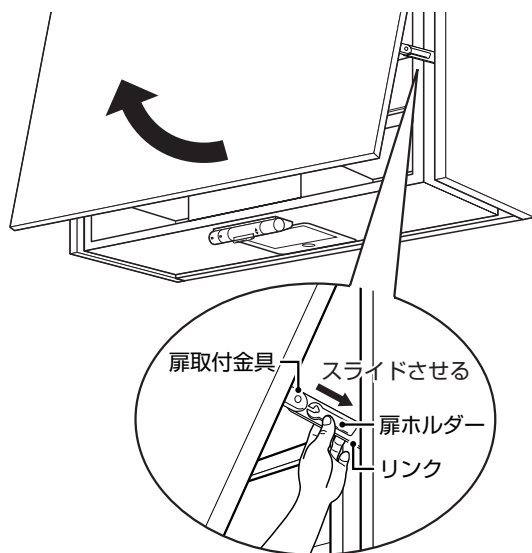

- 4 扉からリンクが離れたら扉が開きますので、収納物を取り出してください。

- 5 組み立ては逆の順序で行います。